iriver

使用手册

目录

第 1 章

准备使用

- 组件 4
- 识别控制按钮 5
- LCD 显示屏 6
- 安装软件 7

第 2 章

基本操作

- 打开/关闭播放器 10
- iriver D-Click System™ 11
- 使用“锁定” 12
- 连接产品 13

第 3 章

使用 iriver clix

- 其他 | 录音 18
- 其他 | 闹钟 19
- 其他 | FLASH游戏 20
- 其他 | 文本 21
- 其他 | 浏览设备 22
- FM 收音 23
- 正在播放 24
- 音乐 25
- 图片 26
- 视频 27
- 播放其他内容 28

第 4 章

设置 iriver clix

- 日期和时间 30
- 声音 30
- 显示 30
- 智能键 30
- 时间 31
- 高级 31
- 关于 31

第 5 章

其他信息

- 使用 iriver plus 3 34
- 使用 Windows Media Player 11 37
- 版权/认证/商标/有限责任 40
- 安全说明 41
- 故障排除 43

iriver clix

目录

第 1 章
准备使用

组件 4
识别控制按钮 5
LCD 显示屏 6
安装软件
安装 iriver plus 3 7
安装 Windows Media Player 11 7

组件

组件如有变更，恕不另行通知。组件可能与所示图片存在差异

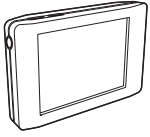

iriver clix

耳机



快速入门指南和保修卡

安装 CD



USB 电缆

识别控制按钮

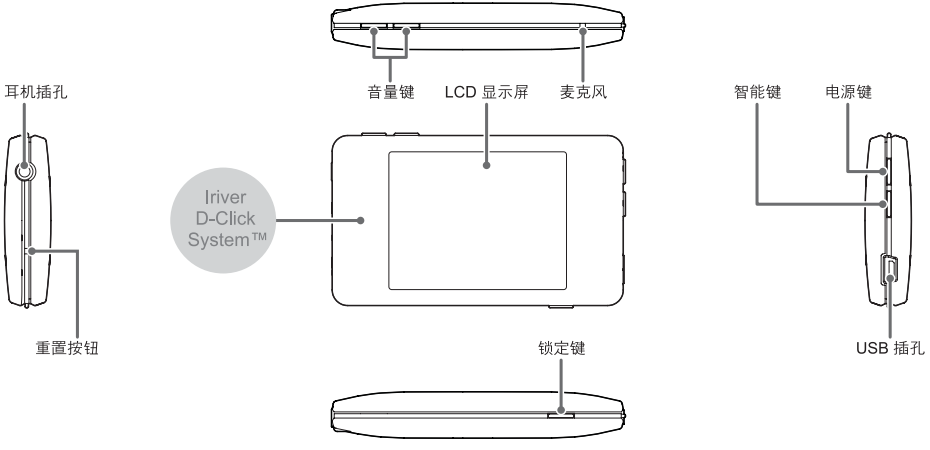
耳机插孔
音量键
LCD 显示屏
麦克风
智能键
电源键
Iriver
D-Click
System™
重置按钮
锁定键
USB 插孔

LCD 显示屏

| 录音时 |

| 收听 FM 收音时 |

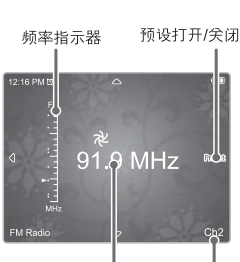

| 播放音乐时 |

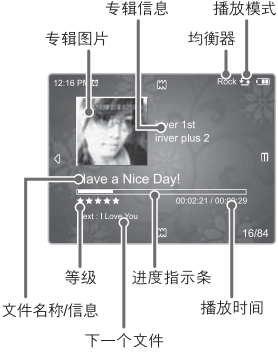

安装软件

iriver plus 3 和 Windows Media Player 11 为集成程序，能有效管理音乐和图片文件。
您可使用 iriver plus 3 和 Windows Media Player 11 将音乐和图片文件从 PC 保存到 iriver clix。

安装 iriver plus 3

1. 将安装 CD 插入 PC，显示安装进程画面。
2. 选择 iriver plus 3 并单击“安装”按钮。按照屏幕说明完成安装进程。

注

- 使用 iriver plus 3 的最低要求
  - Intel® Pentium® II 233MHz 或更高速度的处理器
  - Windows® 98 SE/ME/2000/XP
  - 64MB 或以上的存储空间
  - 30MB 或以上的硬盘空间
  - 具有支持 16 位的扬声器和声卡
  - Microsoft Internet Explorer 6.0 版或更高
  - SVGA 或高分辨率显示器（1024x768 分辨率或更高）
- 有关使用 iriver plus 3 的详细信息，请参阅第 34 – 36 页
- 选择“设置>高级>连接类型”并将其设为“MSC (UMS)”模式，便可将本产品连接到 iriver plus 3。

安装 Windows Media Player 11

1. 将安装 CD 插入 PC，显示安装进程画面。
2. 选择 Windows Media Player 11 并单击“安装”按钮。按照屏幕说明完成安装进程。

注

- 使用 Windows Media Player 11 的最低要求
  - Intel® Pentium® II 233MHz 或更高速度的处理器
  - Windows® XP
  - 64MB 或以上的存储空间
  - 30MB 或以上的硬盘空间
  - 具有支持 16 位的扬声器和声卡
  - Microsoft Internet Explorer 6.0 版或更高
  - SVGA 或高分辨率显示器（1024x768 分辨率或更高）
- 有关使用 Windows Media Player 11 的详情，请参阅第 37 –39 页。
- 选择“设置>高级>连接类型”并将其设为“MTP”模式，便可将本产品连接到 Windows Media Player 11。

iriver clix

目录

第 2 章
基本操作

打开/关闭播放器 10
iriver D-Click System™ 11
使用“锁定” 12
连接产品
- 将耳机连接到 iriver clix 13
- 电池充电 13
- 将 iriver clix 连接到 PC 14
- 复制文件/文件夹（用作可移动磁盘） 15
- 将 iriver clix 从 PC 断开 16

打开/关闭播放器

1. 按本产品上的“⏻”按钮开机。

2. 按住本产品上的“⏻”按钮关机。

注

- 本产品具有自动节电功能，可以节省电池电量。 根据节电模式设置，指定时间内无操作后本产品将自动关机。
  设置此模式的详情，请参考“设置 > 计时器 > 自动关机”。 （请参阅第 31 页。）
- 此设置将改变产品的开机方式和电池消耗水平。 设置此模式的详情，请参考“设置 > 高级 > 关机类型”。 （请参阅第 31 页。）
  - 睡眠模式
    - 开机时将显示最近使用过的功能。
    - 此模式下的电池电量消耗较低。
  - 关机
    - 开机时将显示主屏幕。 需要少量启动时间阅读全部储存文件
    - 关机时不会耗电。

iriver D-Click System™

1. iriver clix 拥有一个名为 iriver D-Click System™ 的独特操作系统。 要操作本产品， 请按下屏幕边缘的任一方向键。

向上按钮： 移至上一级子菜单。

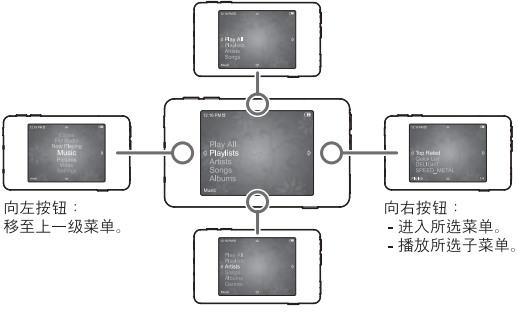

向左按钮：
移至上一级菜单。

向右按钮：
- 进入所选菜单。
- 播放所选子菜单。

向下按钮： 移至下一级子菜单。

- 四个箭头将根据各个菜单内的功能变成不同的形状。
- 按住“向左”按钮返回“主目录”菜单。
- 在不同的菜单中， 按住“向右”按钮可以显示当前播放音乐的屏幕。
- 在播放文件时， 按住“向右”按钮可以显示其他功能。

使用“锁定”

1. 向右滑动“锁定”开关启动“锁定”功能。

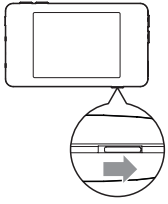

连接产品

| 将耳机连接到 iriver clix |

1. 将耳机连接到产品插孔。



| 电池充电 |

1. 开启 PC，使用 USB 电缆将 iriver clix 与其相连。



注

- 使用 USB 电缆将产品与 PC 连接期间，集成电池将自动充电。
- 切勿使用本产品随附的 USB 电缆以外的任何其他 USB 电缆。这样可能会造成故障。
- 检查 iriver clix 是否已连接到高功率 USB 2.0 端口。一些外围设备上（例如某些键盘和 USB 集线器）内置的低功率 USB 端口没有集成电源，可能无法提供充电所需的充足电能。
- 当 PC 切换到待机模式时，将无法对产品进行充电。
- 请只在室温下对产品充电。在极热或极冷的环境，可能无法对产品充电。
- 充电电池的可用时间会在一段时间后逐渐缩短。
- 电池在两个半小时内可充满。（在完全放电和停止模式）
- 如果您在充电过程中使用播放器，可能会延长充电时间。

连接产品

| 将 iriver clix 连接到 PC |

1. 按本产品上的“ ⏻按钮开机。
2. 开启 PC，使用 USB 电缆将 iriver clix 与其相连。



3. 如果连接完好，LCD 显示屏将显示如下。

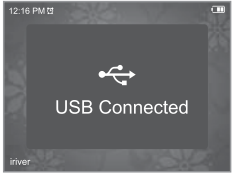

连接产品

| 复制文件/文件夹（用作可移动磁盘）|

将文件/文件夹复制到产品

1. 选择 PC 中的文件/文件夹后，
   将其拖拽到显示为产品的驱动器中。

从产品中删除文件/文件夹

1. 选择文件/文件夹后，使用鼠标右键单击并选择“删除”。
2. 单击“确认删除文件/确认删除文件夹”弹出窗口中的“是”
   可以删除文件/文件夹。

注

- 务必连接好 USB 电缆。
- 使用 USB 电缆传输数据时，切勿断开连接或关闭电源，以免数据受到损害。

连接产品

| 将 iriver clix 从 PC 断开 |

1. 单击任务栏上的图标，使用“安全移除硬件”菜单断开产品。



2. 单击“停止”按钮确认断开连接。



注

- 任务栏上的图标在某些操作系统中可能被隐藏起来。 单击“显示隐藏图标”可以显示被隐藏的图标。
- 使用某些应用程序（例如：Windows Explorer 或 Windows Media Player）时可能不会出现“安全移除硬件”。执行“安全移除硬件”之前关闭所有应用程序。
- 如果无法正常执行“安全移除硬件”，请在数分钟后重试。
- 如果将“设置 > 高级 > 连接类型”设置为“MTP”模式，则不会出现“安全移除硬件”的弹出信息。此时忽略此信息，从 PC 断开该产品即可。

目录

第 3 章
使用 iriver Clix

其他 | 录音
录音 18
其他功能 18
其他 | 闹钟
设置闹钟 19
其他功能 19
其他 | FLASH游戏
播放 Flash 游戏 20
其他 | 文本
选择文本 21
查看文本 21
其他功能 21
其他 | 浏览设备
浏览设备 22
删除文件 22
FM 收音
收听 FM 收音 23
扫描 FM 收音电台 23
其他功能 23
正在播放
显示现在播放音乐屏幕 24
音乐
选择曲目 25
收听音乐 25
其他功能 25
图片
选择图片 26
查看图片 26
其他功能 26
视频
选择视频 27
观看视频 27
其他功能 27
播放其他内容
播放 Podcast 文件 28
播放 Audible 文件 28

其他 | 录音

| 录音 |

1. 选择“主目录”菜单中的“其他-录音”。
2. 在“待机”模式下，按下“向右”按钮开始录音，再按即可停止录音。

| 其他功能 |

在“待机”模式下，按住“向右”按钮可以显示其他功能。

- 录音文件： 显示录音文件列表。
  按下“向上/向下”按钮选择文件，
  并按“向右”按钮即可播放。
- 录音质量： 设置录音质量。
- 语音侦测： 仅在可以测到声音时录音。

注

- 录音时无法控制音量。
- 如果剩余存储空间或电量不足，则将自动停止录音。
- 录音文件将以如下格式保存到“录音/语音”文件夹中。
  * VOICEYYMMDD_XXX.MP3
  (YY: 年， MM: 月， DD: 日， XXX： 序号)
- 每分钟录制的文件大小因录音质量而异。
  低： 约 250 KB 中： 约 500 KB 高： 约 1 MB

其他 | 闹钟

| 设置闹钟 |

1. 选择“主目录”菜单中的“其他-闹钟”。
2. 按下“向右”按钮开启/关闭闹钟。

| 其他功能 |

按住“向右”按钮可以显示其他功能。

- 显示图标： 选择是否在“闹钟”菜单中显示图标。
- 设置闹钟时间： 设置闹钟的时间。
  “向右”按钮 - 可在子菜单间进行转换。
  “向上/向下”按钮 - 可设置子菜单。
- 设置休息模式： 在指定时间后自动开机。
- 选择闹钟类型： 选择要采用的闹钟类型。
- 闹钟音量： 设置音量。
- 闹钟持续时间： 设置闹铃的持续时间。

其他 | FLASH游戏 可以播放各种内容和 flash 游戏

| 播放 Flash 游戏 |

1. 在“主目录”菜单中选择“其他 – Flash 游戏”。
2. 在游戏列表中，按下“向上/向下”按钮选择内容并按下“向右”按钮播放游戏。
3. 请参考下图，检查 flash 游戏中普通键的功能。

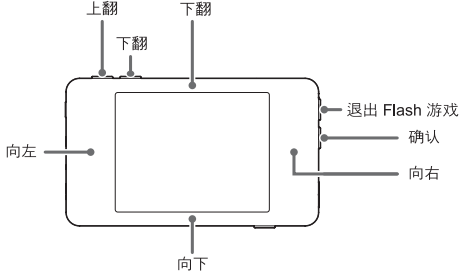

注

- 某些 flash 内容可能改变主要功能。
- 如在收听音乐时开始播放 flash 游戏，则将停止播放音乐，转而播放 flash 游戏。

其他 | 文本 可以方便阅读文本文件。

| 选择文本 |

1. 选择“主目录”菜单中的“其他-文本”。
2. 在文本列表中，按下“向上/向下”按钮选择文件并按下“向右”按钮显示文本文件。

| 查看文本 |

- 按下“向上/向下”按钮上下滚动。
- 按下“向右”按钮可以开始或停止自动滚动功能。
- 按下“向左”按钮显示文本列表。
- 如果终止查看文本，将储存最后查看的页面。（可以储存最后打开的 10个文本文件的 10个页面。）

| 其他功能 |

在阅读文本时，按住“向右”按钮可以显示其他功能。

- 显示图标： 选择是否在“文本”菜单中显示图标。
- 自动滚动速度： 设置滚动速度。
- 文本查看类型： 按下“向上/向下”按钮时可以选择滚动的页面数量。
- 字体大小： 选择字体大小。
- 文本语言： 为外来文本选择适当的语言。

注

■ 当“文本查看类型”设为“百分比”时，将取消自动滚动。

其他 | 浏览设备

可以手动检查并播放保存在 iriver clix 中的各种媒体文件。

| 浏览设备 |

1. 选择“主目录”菜单中的“其他-浏览设备”。
2. 在文件（文件夹）列表中，按下“向上/向下”按钮选择上一个/下一个文件（文件夹）。
3. 按下“向右”按钮进入播放所选文件的子文件夹。

注

■ 要播放 Windows Explorer（不使用 iriver plus 3 或 Windows Media Player 11）传输的文件，请遵照以下步骤。

- 音乐文件
  : 在“设置 > 高级 > 音乐浏览类型”中，将类型设置为“文件树”并浏览“音乐”菜单中的文件。
  : 浏览并播放“其他 > 浏览设备”中的文件。
- 图片文件
  : 浏览并播放“其他 > 浏览设备”中的文件。

| 删除文件 |

1. 选择文件后，按住“向右”按钮。

注

■ 不能删除当前正在播放的文件。

FM 收音

| 收听 FM 收音 |

1. 选择“主目录”菜单中的“FM 收音”。
2. 按下“向上/向下”按钮选择广播电台。

| 扫描 FM 收音电台 |

- 按下“向右”按钮取消“预设”后，按下“向上/向下”按钮移至上一个/下一个频率。
- 按下“向右”按钮取消“预设”后，按住“向上/向下”按钮移至上一个/下一个可选频率。
- 按下“向右”按钮启动“预设”后，按下“向上/向下”按钮移至上一个/下一个预设收音电台。

| 其他功能 |

在收听 FM 收音时，按住“向右”按钮可以显示其他功能。

- 录音： 录制正在收听的广播节目。

| 其他功能 |

- 已保存的 FM 录制文件： 显示录音文件列表。
  按下“向上/向下”按钮选择文件，并按“向右”按钮即可播放。
- FM 录音质量： 设置广播节目的录音质量。
- 保存预设/删除预设： 将当前频率保存到频道。
  如果该频率已经储存，则现有频道将被删除。
- 立体声/单声道： 在立体声/单声道收音模式之间进行切换。
- 自动预设： 自动扫描并将频率储存到频道。
  最多可储存 30个频道。
- 收音区域： 基于本地标准设置频率范围。
  - 韩国/美国： 87.5 - 108.0MHz
  - 日本 : 76.0 - 108.0MHz
  - 欧洲 : 87.50 -108.00MHz

注

- 录音时无法控制音量。
- 如果剩余存储空间或电量不足，则将自动停止录音。
- 录音文件将以如下格式保存到“录音/FM 收音”文件夹下。
  *VOICEYYMMDD_XXX.MP3（YY：年，MM: 月，DD: 日，XXX：序号）
- 每分钟录制的文件大小因录音质量而异。
  低： 约 250 KB 中： 约 500 KB 高： 约 1 MB

正在播放

显示现在播放音乐屏幕

1. 选择“主目录”菜单中的“现在播放”。
2. 将显示当前播放音乐的屏幕。

注

- 按住菜单屏幕中的“向右”按钮可显示相同的屏幕。

音乐

| 选择曲目 |

1. 选择“主目录”菜单中的“音乐”。
2. 按下“向上/向下”按钮选择音乐文件，并按“向右”按钮即可播放。

| 收听音乐 |

- 按下“+/–”按钮控制音量。
- 播放音乐时，按下“向右”按钮暂停/继续。
- 播放音乐时，按住“向上/向下”按钮进行快进或快退。
- 播放音乐时，按下“向上/向下”按钮播放上一首/下一首曲目。

注

- 最大播放时间：24 小时（基于 MP3、128 Kbps、44.1 KHz、音量为 20、EQ 正常、LCD 关闭）
- 浏览结果将会基于“设置 > 高级 > 音乐浏览类型”中的设置发生改变。
  - 数据库： 按我的列表、艺术家、歌曲、专辑和流派浏览文件。
  - 文件树： 按文件夹浏览音乐文件。
- 可以使用 iriver plus 3 或 Windows Media Player 11 管理我的播放列表。

| 其他功能 |

在播放音乐时，按住“向右”按钮可以显示其他功能。

- 播放模式： 选择的播放模式可以决定播放顺序。
- 加入快速列表： 将所选的曲目添加到快速列表中。
- 选择 EQ： 选择用于播放音乐的 EQ。
- 等级： 按星级对您的最爱曲目进行分类。
- 购买： 购买正在播放的音乐文件。
  - 只有在将“设置 > 高级 > 连接类型”设置为“MTP”模式时才出现。
  - 当产品连接到 PC时，可使用 Windows Media Player 11 付款。
- 扫描速度： 设置快进和快退速度。
- 播放速度： 设置音乐播放的速度。
- 字幕显示： 显示/隐藏字幕。 只有音乐文件中包括字幕资料时才可显示。
  ※只支持韩语。

注

- 如果将“设置 > 高级 > 音乐浏览类型”设置为“文件树”，将不会显示“加入快速列表”和“等级”。

图片

选择图片

1. 选择“主目录”菜单中的“图片”。
2. 使用全部播放、图片播放列表或图片菜单，按下“向上/向下”按钮浏览图片。 如您选择“图片”，将显示储存图片的缩略图和简介。
3. 选择文件并按下“向右”按钮可以全屏显示图片。

查看图片

- 播放图片时，按下“向右”按钮开始/暂停幻灯演示。
- 播放图片时，按下“向上/向下”按钮查看上一张/下一张图片。

其他功能

查看图片时，按住“向右”按钮显示其他功能。

- 显示图标： 选择是否在图片屏幕中显示图标。
- 图片延迟： 选择幻灯演示期间每张图片在屏幕上的显示时间。
- 幻灯片切换： 选择幻灯演示期间的淡入效果。
- 设置为墙纸： 选择用作墙纸的图片。

视频

选择视频

1. 选择“主目录”菜单中的“视频”。
2. 在视频列表中，按下“向上/向下”按钮选择文件并按下“向右”按钮显示文本文件。

观看视频

- 按下“+/–”按钮控制音量。
- 播放视频时，按下“向右”按钮暂停/继续。
- 播放视频时，按住“向上/向下”按钮进行快进或快退。

其他功能

在播放视频时，按住“向右”按钮可以显示其他功能。

- 扫描速度： 设置快进和快退速度。
- 恢复： 选择播放器停止时是从视频最后停止的位置开始，或是从文件的开端开始播放。
- 顺序播放： 存在相关名称的文件时，选择是否以顺序播放。

注

- 最大播放时间：5小时（基于 avi、320x240@15fps、视频： 384 kbps、音频： MP3、128 kbps、44.1 KHz）
  最大播放时间可能根据视频类型发生改变。

播放其他内容

| 播放 Podcast 文件 |

选择“设置>高级>连接类型”，并将其设为“MSC (UMS) ”模式，即可播放 Podcast 内容。

什么是 Podcast？

Podcast 是一种全新的可以定制的个人媒体，用户无需等候节目播放即可下载、欣赏自己喜爱的节目。 Podcast 向便携式媒体播放器的用户提供了种类繁多的音频和视频文件，包括新闻、戏剧和其他媒体内容。 如需更多信息，请登入 http://www.podcastready.com。

将 Podcast 文件传输到本产品中

要将 Podcast 文件传输到本产品中，需要使用 Podcast 管理器。
在 iriver plus 3 上运行带有“Podcast”图标的应用程序。

播放 Podcast 音频文件

1. 选择“主目录”菜单中的“音乐 > Podcast”。
2. 按下“向上/向下”按钮选择下载的音频文件，并按“向右”按钮即可播放。

恢复 Podcast

如果对产品进行格式化，Podcast 的所有系统文件将被删除。
使用“恢复 Podcast”菜单便可恢复那些文件。

1. 在使用 USB 电缆将本产品与 PC 的 USB 插孔连接后，运行 iriver plus 3。
2. 选择“工具 > 便携设备 > 恢复 Podcast”开始恢复进程。
3. 当恢复进程成功完成后，断开并将产品与 PC 重新连接。
   此时，产品上会显示 Podcast 图标。

| 播放 Audible 文件 |

选择“设置>高级>连接类型”，并将其设为“MTP”模式，即可播放 Audible 内容。

什么是 Audible？

Audible 是一家娱乐教育音频节目的领先制作公司，提供的各种音频节目的累计播放时间达到 80,000 多小时。
如需更多信息，请登入 http://www.audible.com。

将 Audible 文件传输到本产品中

要将 Audible 文件传输到本产品中，需要使用 Audible 管理器。
如需更多信息，请登入 http://www.audible.com。

播放 Audible 文件

1. 选择“主目录”菜单中的“音乐 > 书籍信息”。
2. 按下“向上/向下”按钮选择下载的文件，并按“向右”按钮即可播放。

其他功能

在播放 Audible 文件时，按住“向右”按钮可以显示其他功能。

- 搜索类型： 在“区间”和“书签”中选择“搜索类型”
- 添加书签： 在喜好处添加书签。
- 删除书签： 删除当前书签。
  （如要使用以上两个菜单，您需将搜索类型设定为“书签”。）
- 播放速度： 设置文件播放速度。
- 书籍信息： 显示正在播放的 Audible 文件信息。

目录

第 4 章
设置 iriver clix

日期和时间 30
声音 30
自定义EQ 30
SRS WOW HD 30
声音渐进 30
显示 30
显示方向 30
奋特 30
屏幕亮度 30
主题 30
绝澜 30
智能键 30
A-B重複 30
主功能表 30
播放/暫停 30
隨機 30
顯示方向 30
開始/停止錄音 30
開啟/關閉 LCD 30
時間 31
自動關機 31
自動睡眠 31
背光時間 31
進階 31
語言選擇 31
排序 31
滾屏速度 31
重建資料庫 31
選擇USB連接模式 31
格式化裝置 31
音樂瀏覽類型 31
連接類型 31
橈擠 31
系統信息 31
重置所有設定 31
關於 31

设置 iriver clix

iriver clix 支援自訂設定。
功能表設定可能由於不同韌體版本而有所不同。

| 日期和時間 |

- 日期和時間： 設定目前的時間和日期。
  “右” – 在子功能表中進行切換。
  “上/下” – 設定子功能表。

| 聲音 |

- 自定義 EQ： 可以更改各頻率範圍的級別以創建自己的等化器。
- SRS WOW HD： 設定 3D 音效級別。
  - SRS： 自訂 SRS 3D 音效。
  - TruBass： 自訂低音級別
  - 清晰度： 設定聲音的清晰度。
  - WOW： 根據耳機型號設定正確的重低音級別。
  - 原音： 將降低的聲音恢復為原始級別。
- 聲音漸進： 在開始播放後音量會逐漸增大。

| 顯示 |

- 顯示方向： 將畫面旋轉 90 度。
- 背景： 設定背景設置。
- 螢幕亮度： 更改螢幕的亮度。
- 主題： 選擇一個螢幕保護程式。
- 字型： 更改要顯示的字型。

※要支援正確復原，在設定主題和字型時，應將 “進階 > 選擇 USB 連接模式” 設為 “供電及資料傳輸”。

| 智能鍵 |

設定要指派給智能鍵的功能。

- A-B 重複： 在 A 點和 B 點之間重複播放。
- 主功能表： 在使用產品時返回 “主功能表” 功能表。
- 播放/暫停： 播放/暫停音樂或視訊檔案。
- 隨機： 隨機播放音樂檔案。
- 顯示方向： 將畫面旋轉 90 度。
- 開始/停止錄音： 開始/停止錄音。
- 開啟/關閉 LCD： 開啟或關閉螢幕。

设置 iriver clix

| 時間 |

- 自動關機： 在指定時間過後無任何操作，則自動關機。
- 自動睡眠： 在指定時間過後自動關閉。
- 背光時間： 設定背光開啟的時間。

| 進階 |

- 語言選擇： 選擇方便您使用的語言。
- 排序： 確定檔案順序。
- 滚屏速度： 在檔案信息太長而無法一次顯示時，設定字元的滚動速度。
- 重建資料庫： 建立音樂檔案資料庫。
- 選擇 USB 連接模式： 選擇 USB 與電腦的連接類型。
  - 电源及数据： 连接 USB 后，本产品也就连接到了 PC 上。
  - 供电及播放： 连接 USB 后，“主目录”菜单中会显示“连接 USB”信息。选择“连接 USB”并按下“向右”按钮，便可将本产品连接到 PC 上。
- 格式化设备： 删除本产品中的所有数据。
- 音乐浏览类型： 选择浏览的音乐类型。
  - 数据库： 使用 ID3、TAG 或播放列表功能，浏览从应用程序（iriver plus 3, Windows Media Player 11）中导入的音乐文件。

| 高级 |

  - 文件树： 浏览从 Windows Explorer 中导入的音乐文件。
    ※默认浏览类型设置为“数据库”。
- 连接类型： 选择将文件传输到 PC 的传输类型。
  ※注意切勿删除有价值的数据，因为更改“连接类型”会删除产品中的全部数据。
  - MSC (UMS): 使用 iriver plus 3 时，请选择 MSC 连接类型传输文件。
    ※海量存储规范 (MSC) 是一种传统类型的 UMS。
  - MTP： 使用 Windows Media Player 11 时，请选择 MTP 连接类型传输文件。
- 关机类型： 选择关闭播放器的方式。
  - 休眠： 开机时将显示最近使用过的功能。
  - 关机： 开机时将显示主屏幕。需要少量启动时间阅读全部储存文件。
- 系统信息： 显示产品的系统信息。
- 重置所有设定: 将产品重置为出厂设置。

| 关于 |

- 关于： 显示产品信息。

iriver clix

第 5 章
其他信息

使用 iriver plus 3
- 在媒体库中添加媒体 34
- 压缩 CD 中的歌曲 34
- 将媒体传输到 iriver clix
- 使用 iriver plus 3 35
- 使用 Windows Explorer 35
- 初始化磁盘 36
- 升级固件 36

使用 Windows Media Player 11
- 在媒体库中添加媒体 37
- 压缩 CD 中的歌曲 37
- 将媒体传输到 iriver clix 38
- 初始化磁盘 39
- 升级固件 39

版权/认证/商标/有限责任 40

安全说明
- 产品安全 41
- 其他需要牢记的重要事项 42

故障排除
- 请检查！ 43

使用 iriver plus 3

选择“设置>高级>连接类型”并将其设为“MSC (UMS)”模式，便可将本产品连接到 iriver plus 3。

| 在媒体库中添加媒体 |

1. 首次运行 iriver plus 3 时，将启动 Add Media Wizard。
2. 遵循 PC 上的屏幕说明，将音乐和图片等媒体文件添加至媒体库。

| 压缩 CD 中的歌曲 |

1. 在 CD 驱动器中插入音频 CD，并运行 iriver plus 3。
2. 在 iriver plus 3 中，选择“音乐 >CD 驱动器”多选框，并单击底部左侧的“CD 压缩”。
3. 歌曲压缩后，选择“所有音乐”选项，查看压缩过的歌曲是否添加到了媒体库中。

使用 iriver plus 3

| 将媒体传输到 iriver clix |

使用 iriver plus 3

1. 在使用 USB 电缆将本产品与 PC 的 USB 插孔连接后，运行 iriver plus 3。
2. 选择文件旁的多选框进行传输，并单击“ ”。
3. 选定的文件开始传输，其进程状态会显示在底部左侧的“状态”窗口中。
4. 现在可以在媒体库中找到已选的曲目。

使用 Windows Explorer

1. 使用 USB 电缆将本产品与 PC 的 USB 插孔连接
2. 将内容复制到如下正确的文件夹中。
   - 文本： iriver clix/Text
   - 音乐: iriver clix/Music
   - 图片: iriver clix/Pictures
   - 视频: iriver clix/Video

注

■ 以下列出了支持的文件格式。

类型	扩展名	格式	
Flash	SWF	Flash 文件类型	Adobe Flash Lite 2.1
游戏		帧率	每秒少于 15 帧
		音频	ADPCM 或 MP3 128kbps, 低于 44.1 KHz
文本	TXT	统一代码文本, 本地编码文本	
音乐	MP3, WMA	8~320Kbps	
	OGG	Q1~Q10	

类型	扩展名	格式	
图片	JPG	基线 JPG（不支持渐进 JPG。）	
视频	AVI	视 频	MPEG4 SP (简易版), 每秒少于 30 帧, 2Mbps
		分辨率	QVGA(320X240)
		音 频	支持 320 Kbps 以下的 MP3, 建议使用 44.1 Khz, CBR
	WMV	视 频	WMV9 SP, 每秒少于 30 帧, 768 Kbps
		分辨率	QVGA(320X240)
		音 频	支持 320 Kbps 以下的 WMA

使用 iriver plus 3

初始化磁盘

1. 在使用 USB 电缆将本产品与 PC 的 USB 插孔连接后，运行 iriver plus 3。
2. 选择“工具 > 便携设备 > 初始化磁盘”，出现确认初始化的信息时，单击“开始”。
3. 完成初始化程序后，将本产品与 PC 断开。

注

- 文件格式化后不可恢复，因此在初始化之前需要将必要的文件备份。

升级固件

1. 在使用 USB 电缆将本产品与 PC 的 USB 插孔连接后，运行 iriver plus 3。PC 应与网络相连。
2. 选择“工具>便携设备> 固件升级”，并根据屏幕上的说明完成升级步骤。

注

- 在下载固件升级文件时切勿将产品与 PC 断开。
  完成下载后，断开电缆，开始固件升级程序。
- 如已安装最新版本的固件，则会出现确认最新版本的信息。
- 产品连接到 PC 上时，如果已有最新固件，则会自动出现说明信息。

使用 Windows Media Player 11

选择“设置>高级>连接类型”并将其设为“MTP”模式，便可将本产品连接到 Windows Media Player 11。

| 在媒体库中添加媒体 |

1. 首次运行 Windows Media Player 11 时，将启动“添加媒体向导”。
2. 遵循 PC 上的屏幕说明，将音乐和图片等媒体文件添加至媒体库。

| 压缩 CD 中的歌曲 |

1. 在 CD 驱动器中插入音频 CD，并运行 Windows Media Player 11。
2. 选择 Windows Media Player 11 中的“压缩”选项卡。选择需压缩曲目旁的多选框，并单击底部左侧的“开始压缩”。
3. 压缩音乐将会保存在“我的文档>我的音乐”，并会自动加到媒体库中。

使用 Windows Media Player 11

| 将媒体传输到 iriver clix |

1. 在使用 USB 电缆将本产品与 PC 的 USB 插孔连接后，运行 Windows Media Player 11。
2. 选择 PC 中的文件，将它拖拽到右边的窗格中。
3. 单击“开始同步”，开始传输文件。
4. 现在可以在媒体库中找到已选的曲目。

注

■ 以下列出了支持的文件格式。

类型	扩展名	格式	
Flash	SWF	Flash 文件类型	Adobe Flash Lite 2.1
游戏		帧率	每秒少于 15 帧
		音频	ADPCM 或 MP3 128kbps, 低于 44.1 KHz
文本	TXT	统一代码文本, 本地编码文本	
音乐	MP3, WMA	8~320Kbps	
	OGG	Q1~Q10	

类型	扩展名	格式	
图片	JPG	基线 JPG（不支持渐进 JPG。）	
视频	AVI	视 频	MPEG4 SP (简易版), 每秒少于 30 帧, 2Mbps
		分辨率	QVGA(320X240)
		音 频	支持 320 Kbps 以下的 MP3, 建议使用 44.1 Khz, CBR
	WMV	视 频	WMV9 SP, 每秒少于 30 帧, 768 Kbps
		分辨率	QVGA(320X240)
		音 频	支持 320 Kbps 以下的 WMA

使用 Windows Media Player 11

| 初始化磁盘 |

1. 在使用 USB 电缆将本产品与 PC 的 USB 插孔连接后，运行 Windows Media Player 11。
2. 选择“iriver clix”，单击鼠标右键，选择“格式化”。出现确定初始化的信息时，单击“确定”。
3. 完成初始化程序后，将本产品与 PC 断开。

注

- 文件格式化后不可恢复，因此在初始化之前需要将必要的文件备份。

| 升级固件 |

1. 使用 USB 电缆将本产品连接到 PC 的 USB 插孔后，登入 iriver 网站下载新的固件升级文件。
2. 将文件复制到 iriver clix，并断开电缆，开始升级程序。

注

- 在复制固件升级文件时切勿将产品与 PC 断开。
- 使用 Windows Media Player 11 时可以使用安装 CD 中的“iriverFirmwareUPdater”，更加方便地升级固件。

版权/认证/商标/有限责任

| 版权 |

iriver Limited 拥有所有与此手册相关的专利、商标、著作权和知识产权权力。 未经 iriver Limited 授权许可，不得复制或翻印此手册中的任何部分。
非法使用本手册的任何部分将受到惩罚。 拥有知识产权的软件、音频和视频受到相关的版权法和国际法保护。
用户在使用本产品复制此类内容时，自行承担复制行为的法律责任。
此文档的范例中出现的公司、组织、产品、个人及事件信息为非真实信息。
我们无意透过本手册提及任何公司、机构、产品、人物和事件相关的事务，切勿描绘推断。
用户有责任遵循版权和知识产权相关法律。

©1999~2007 iriver Limited. 版权所有。

| 认证 |

MIC, FCC, CE

| 商标 |

Microsoft、Windows 和 Windows Media 是微软在美国和/或其他国家和地区的注册商标或商标。
SRS WOW HD is a trademark of SRS Labs, Inc.
WOW technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

| 有限责任 |

由于误用或对播放机进行非正当操作而导致的意外损坏（包括人身伤害或其他损坏），制造商、进口商和经销商对此概不负责。
此说明手册上的信息仅针对当前播放机规格。
制造商 iriver Limited 今后可能对产品添加新功能，并可能使用新的技术。
所有标准可能随时变更，恕不另行通知

安全说明

产品安全

- 如果您长时间显示静止画面，可能会出现重影。
- 请勿将除 CD 外的任何物品放入设备中。
  这样可能会造成故障。
- 请勿在播放器上放置重物。
  这样可能会造成损坏和故障。
- 请勿让雨水（水）、饮料、化学品、化妆品等浸渍播放器。
  这样可能会造成损坏和故障。
- 避免将播放器放置在潮湿、多尘、多烟的恶劣环境中。
  这样可能会造成故障。
- 避免阳光直射及高温和低温的环境。
  这样可能会造成故障。
- 请勿将产品靠近磁性物质，如磁铁、电视、显示器和扩音器。
  这样可能会造成故障。
- 未经允许切勿擅自拆卸、修理或改装播放器。
  这样可能会造成损坏和故障。
- 请勿用化学制品或清洁剂清洗播放器。
  这样可能会造成故障。
- 请勿让本设备跌落或受到撞击。
  这样可能会造成损坏和故障。
- 请勿同时按下两个以上按钮。
  这样可能会造成损坏和故障。
- 在传输数据时，请勿断开 USB 电缆。
  这样可能会造成故障。

安全说明

其他需要牢记的重要事项

- 请勿在骑车、驾驶或操纵任何机动车辆时使用耳塞/耳机。
  这是非常危险的，在某些地区甚至是违法的。
- 如出现耳鸣，请调低音量或停止使用播放机。
  这样可能会造成伤害。
- 行走时请调低音量，在过人行道时更是如此。
  这样可能会造成伤害。
- 不要长时间高音量地用耳机/耳塞听音乐。
  这样可能会造成伤害。
- 请勿高音量使用耳机/耳塞。
  这样可能会造成伤害。
- 理好耳塞/耳机线，以免其被邻近物体卡住。
  这样可能会造成伤害。
- 请勿戴着耳塞/耳机入睡。 请勿长时间地使用耳塞/耳机。
  这样可能会造成伤害。
- 尽量将产品与 PC 后部的 USB 端口连接。
  不合适的 ISB 端口可能会导致一些个人组装 PC 出现故障。

故障排除

请检查！

- 播放器无法开机！
  - 检查电池电量是否用尽。 用 USB 电缆对产品进行充电，然后再次检查。
  - 使用尖细的物体（如拉直的回形针）插入重置孔，将播放器复位。
- 连接电源后不能对产品充电。
  - 检查 USB 电缆连接是否牢固。
- USB 电缆无法正常连接产品。
  - 检查 USB 电缆连接是否牢固。
- LCD 显示经常关闭。
  - 为节约电源，LCD 将在指定时间后关闭。可在"设置>计时器>背光"中设定时间的长短。
- 接收广播时噪音严重！
  - 检查耳机是否连接好。 （耳机线具有天线的作用。）
  - 调整播放器和耳机的位置。
  - 为避免可能的干扰，请关闭附近所有的电子设备。
- 播放期间无声音！
  - 检查音量设置是否为"0"。
  - 检查耳塞的插孔或连接孔是否不干净。
  - 检查音乐文件是否损坏。
- 格式化后存储空间有所改变。
  - 操作系统不同，存储空间也会有所不同。
- 不能安装 Windows Media Player 11。
  - 检查是否使用 Windows® XP。Windows Media Player 11 只可支持 Windows® XP。使用非 Windows® XP 的操作系统时，请用 iriver plus 3 或可移动磁盘传输文件。

联邦通讯委员会 (FCC)

- 注意：
  未经负责制定规范一方的明确许可，在构造上对本设备进行任何变更或修改都将导致使用者丧失操作本设备的权利。
- 本设备符合 FCC 规范第 15 章的规定。
- 操作需符合以下两个条件：(1) 本设备不会引起任何有害干扰，及
  (2) 此设备必须接受任何干扰，包括可能引起不理想操作的干扰。

注

- 依据 FCC 规范的第 15 部分，此装置已经过测试并符合 Class B 数字设备之限制要求。这些限制是设计用于提供合理的保护，以避免居住环境遭受到有害电波的干扰。此设备产生、使用并会散发无线电频率能量，若未依照指示进行安装或使用，可能会引起电波通信干扰的问题。然而，我们并不保证在某些特定安装情况时不会发生干扰问题。若在开启或关闭此设备时引起无线电波或是电视收迅干扰问题，使用者可依照下列方式来尝试解决此干扰：
  - 重新调整或安装接收天线。
  - 加大设备与接收器之间的距离。
  - 将设备的电源接头接至与接收器所使用的不同的电源插座上。
  - 寻求经销商或有经验的收音机/电视技术人员帮助。